PLUS

# ホワイトボード取扱説明書

この度は「ホワイトボード」をお買い上げ頂きましてありがとうございます。ご使用の前にこの取扱説明書をお読みになり正しくお使いください。

## 1. 安全のために必ずお守りください

### ⚠警告

●廃棄するときは購入店にまかせてください。焼却すると有毒ガスが発生することがあります。

### ⚠注意

●添付の取扱説明書にもとづいて、組立・設置してください。不適切な組立・設置をすると、破損やけがをすることがあります。
●脚部を12度以上傾けないでください。転倒して破損やけがをすることがあります。
●ホワイトボードとしての用途以外に台車等として使用しないでください。破損やけがをすることがあります。
●ホワイトボード板面を回転させる際、周囲に人や障害物がないことを確認してください。
●使用中（板面を回転させる時以外）、移動時は必ず板面のストッパーをかけてください。破損やけがをすることがあります。
●操作をする時には、手を可動部からはなしてください。可動部に手を挟まれてけがをすることがあります。
●使用中は必ずキャスターのロックをかけてください。移動時は必ずキャスターのロックを解除してください。破損やけがをすることがあります。
●子供に操作させないでください。事故になりけがをすることがあります。
●火のそばに近づけて設置しないでください。火災になることがあります。
●各部のねじ類がゆるんだまま使用せず、増締めしてください。破損やけがをすることがあります。
●異常を発見したらそのままの状態で使用せず、購入店に修理を申しつけてください。破損やけがをすることがあります。
●分解や改造をしないでください。破損やけがをすることがあります。

## 2. 健やかな空気質の確保のために換気励行のお願い

1. 製品購入時の注意事項
購入当初は、化学物質の発散が多いことがあります。暫くの間は、換気や通気を十分に行うよう心掛けてください。
室内の換気が十分に行われないと室内化学物質濃度が高まり、健康に影響を及ぼすことがあります。

2. 温度や湿度の変化による換気の励行
室内が著しく高温多湿になる場合（温度28℃、相対湿度50%超が目安）には、窓を閉め切らないようにするか、強制換気を行ってください。室内化学物質濃度が高まり、健康に影響を及ぼすことがあります。

## 3. ご使用方法

### 1. 板面の回転方法

① 板面下のストッパーを押し下げます。
② 板面を回転させます。
③ 板面にストッパーをかけ、固定します。

**⚠注意** 板面ストッパーを操作する時は、指をはさんだり、ぶつけたりしないよう注意してください。けがをすることがあります。

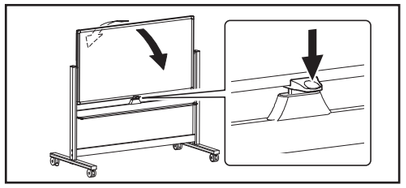

### 2. キャスターロック機構の使用方法

板面に向かって手前側と奥側１ヶ所づつのキャスターには車輪のロック機構がついています。
つまみをフリー方向（上側）に倒すと車輪が回転するようになり、本体を移動することができます。
逆につまみをロック方向（下側）に倒すと車輪は固定されます。

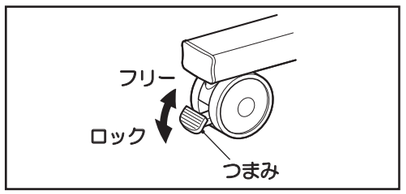


### 3. 本体の移動方法

キャスターのロック機構を必ずフリーにしてから矢印の方向に移動させます。
（必ず板面のストッパーをかけた状態で移動させてください。）

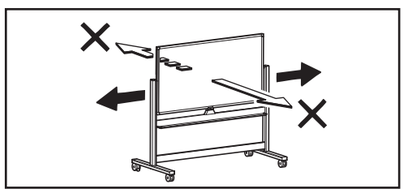

### 4. ホワイトボード用イレーザーについて

ホワイトボード用イレーザーは「プラス コピーボード専用イレーザー（ER-44369）」を推奨しています。
他のイレーザーを使用するとマーカーが消えにくくなることがあります。

## 4. ご使用上の注意

1. 野外や水の多くかかる場所での使用は避けてください。
2. 直射日光・暖房機具による高熱を避けてください。変色・変形することがあります。
3. 湿気の多い所には置かないでください。腐食・変形することがあります。
4. 乱暴な取扱いや用途以外の使用は避けてください。故障や破損、事故の原因となります。
5. 表面や縁材に固いものを落としたり、ぶつけたりしないでください。破損することがあります。
6. この商品を第三者に貸すときは、取り扱い方法を充分に説明してください。
7. 移動の際は、壁などにぶつけないようにしてください。本体や壁面などを破損することがあります。
8. ボードマーカーはキャップをしめ、横置きで保管してください。立てて保管すると、書き消し性が低下することがあります。
9. ボードマーカー、イレーザーのお取扱については本体、又は外装袋の説明をお読みになり正しくお使いください。

## 5. お手入れ方法

1. 記入の際は必ず、ホワイトボード用マーカーをご使用ください。油性マーカー・ペイントマーカー等で書きますと、消せなくなりますので、絶対に使用しないでください。
2. ボード面の汚れは、堅く絞った濡れた布で拭いてください。ボード面が汚れていると、マーカーが消えにくくなります。
3. 汚れが著しい場合は、10倍以上に薄めた中性洗剤で拭き落とした後、洗剤が残らないよう堅く絞った濡れた布で拭き取ってください。更に乾いた柔らかい布で乾拭きしてください。
4. ベンジン・シンナー・石油・酸・みがき粉・タワシ・熱湯等での清掃は、表面の仕上げを傷めますので避けてください。
5. ボードは、画鋲、釘、ボールペン等、金物で傷をつけますと修正不能となりますので、使用しないでください。
6. ボード上ではテープ、接着剤等の使用は避けてください。

## 6. 製品の保証について

お使いの製品が取扱説明書、本体記載の注意ラベル等による正常なご使用状態のもとで不具合が発生した場合、
下記保証期間をご参照の上、購入店または下記記載のお客様サービスセンターへご連絡ください。

### 1. 保証項目・期間

保証期間は、社団法人日本オフィス家具協会（JOIFA）のガイドラインに準拠して、お買上げの日から下記の年限とさせていただきます。

| 対象部位 | 不具合内容 | 保証期間 |
|---|---|---|
| 外観・表面仕上げ | 塗装及び樹脂部分の変・退色、レザー・クロスの摩耗 | １年 |
| 機械部・可動部 | 引出し・スライド機械・扉の開閉・昇降機構の故障 | ２年 |
| 構造体 | 強度・構造体による破損 | ３年 |

●保証期間経過後の修理については有償とさせていただきます。

※保証項目は、日本国内においてのみ有効とさせていただきます。
※この期間は、通常の状態で使用された場合を想定して定めたものですので、24時間、年中無休での業務や、これに準ずる過酷な使われ方をする所での保証期間ではありません。

### 2. 保証対象外

保証期間内でも次のような場合には有料修理となります。
・火災、天災による故障または破損。・改造や不当な修理または使用者の責任に帰すると認められる故障または損傷。

## 7. 製品の仕様に関するお問い合わせ先

製品の仕様に関するご質問は、各製品に貼付してあります商品表示シールの品番・製造番号をご確認の上、ご購入店または下記のお客様サービスセンターにお寄せください。

お客様サービスセンター／☎0120-432-298
受付時間　月曜日～金曜日　AM9:00～12:00　PM1:00～5:00
（土・日・祝日・年末年始・夏期休暇等は除く）

## 8. お見積り（商品・修理・パーツ）のご相談について

お見積りに関するご相談は、商品のご購入店、または最寄の弊社営業所にお問い合わせください。
なお、上記お客様サービスセンターより直接のお見積り提示・販売はしておりません。

### 品質表示

■ 外形寸法　幅　奥行　高さ
MR-R360 / MR-S360 / MR-R360M / MR-R360L　1900mm×556mm×1800mm
MR-R340 / MR-S340 / MR-R340M / MR-R340L　1300mm×556mm×1800mm
■ 構造部材　板面　塗装鋼板
脚部　アルミ(粉体塗装)

■ 外形寸法　幅　奥行　高さ
MR-HR360 / MR-HS360 / MR-HR360M　1900mm×556mm×1800mm
MR-HR340 / MR-HS340 / MR-HR340M　1300mm×556mm×1800mm
■ 構造部材　板面　ホーロー鋼板/カラー鋼板
脚部　アルミ(粉体塗装)

■ 外形寸法　幅　奥行　高さ
MR-PR360　1900mm×556mm×1800mm
MR-PR340　1300mm×556mm×1800mm
■ 構造部材　板面　フィルム鋼板/塗装鋼板
脚部　アルミ(粉体塗装)

■ 取扱い上の注意
・直射日光又は暖房器具などの熱を避けてください。
・著しい汚れを落とす場合はうすめた中性洗剤を使用してください。

表示者　プラス株式会社
☎ 0120-432-298

JOIFA 331


プラス株式会社
ホームページアドレス　http://www.plus.co.jp/



Z8410742 版8

PLUS

# ホワイトボード組立説明書

## ■組立用部品一覧　●組立て前に、組立部品をご確認ください。

| 1 板面 | 2 脚部 |
|---|---|
| ①板面 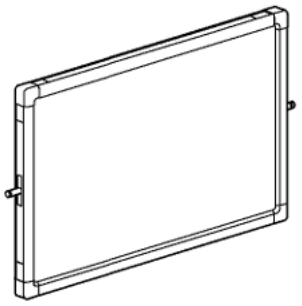 | 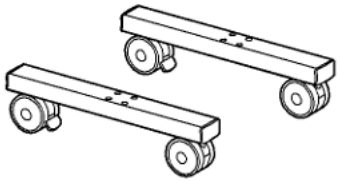 ③足部品 2個 ④下横フレーム 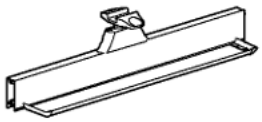 ⑤上横フレーム 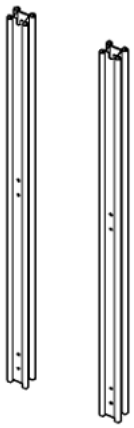 ②縦支柱 2本  ⑥M8ボルト 8本  ⑦M5ボルト（短） 4本  ⑧M5ボルト（長） 4本  ⑨キャップ 2個 |

## ■組立手順　●必ず2人以上で作業してください。●組立には⊕ドライバーをご用意ください。

### 1. 脚部の組立て

**手順1.** ③足部品の裏側から、⑥M8ボルトを差し込み、②縦支柱に固定してください。

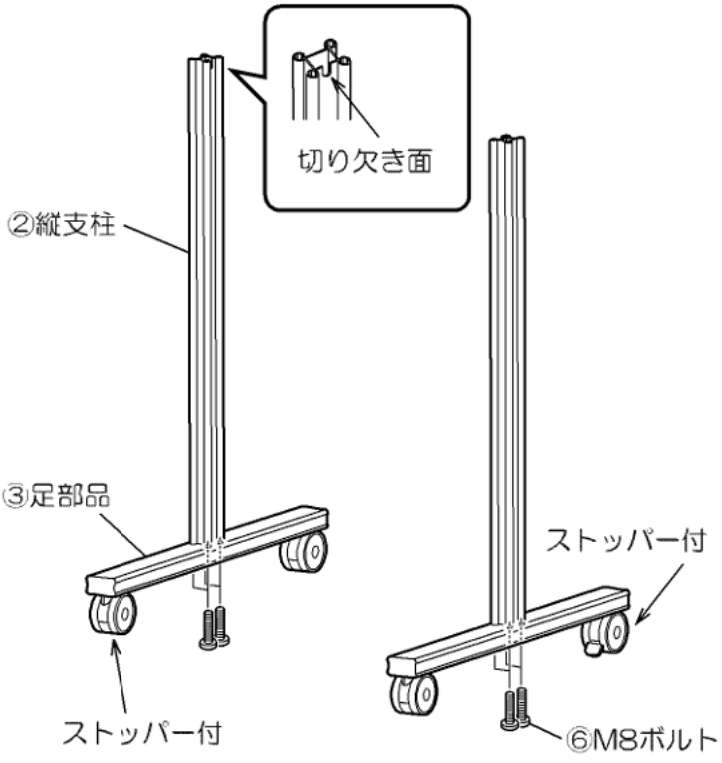


**ポイント**

※ストッパー付キャスターが下図のように互い違いになるように組み立ててください。

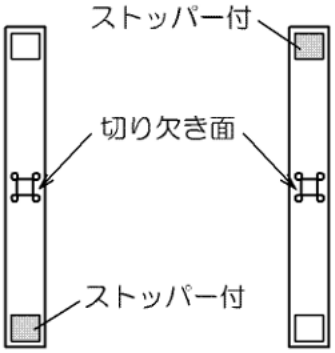


**ポイント**

③足部品を取付ける時は、⑥M8ボルトを8本**すべて仮留め**してから**本締め**してください。

**手順2.** 手順１で組み立てた縦支柱の側面（上部切り欠きのない面）の下側4ヶ所の穴に⑦M5ボルト（短）を差し込み、④下横フレームを仮固定してください。

**手順3.** 縦支柱の側面の上側4ヶ所の穴に⑧M5ボルト（長）を差し込み、⑤上横フレームを仮固定してください。

**手順4.** 仮固定していた④⑤下/上横フレームのすべての⑦⑧M5ボルトを本締めして固定してください。

**ポイント**

④⑤下/上横フレームを取り付ける時は、⑦⑧M5ボルトを8本**すべて仮留め**してから**本締め**してください。

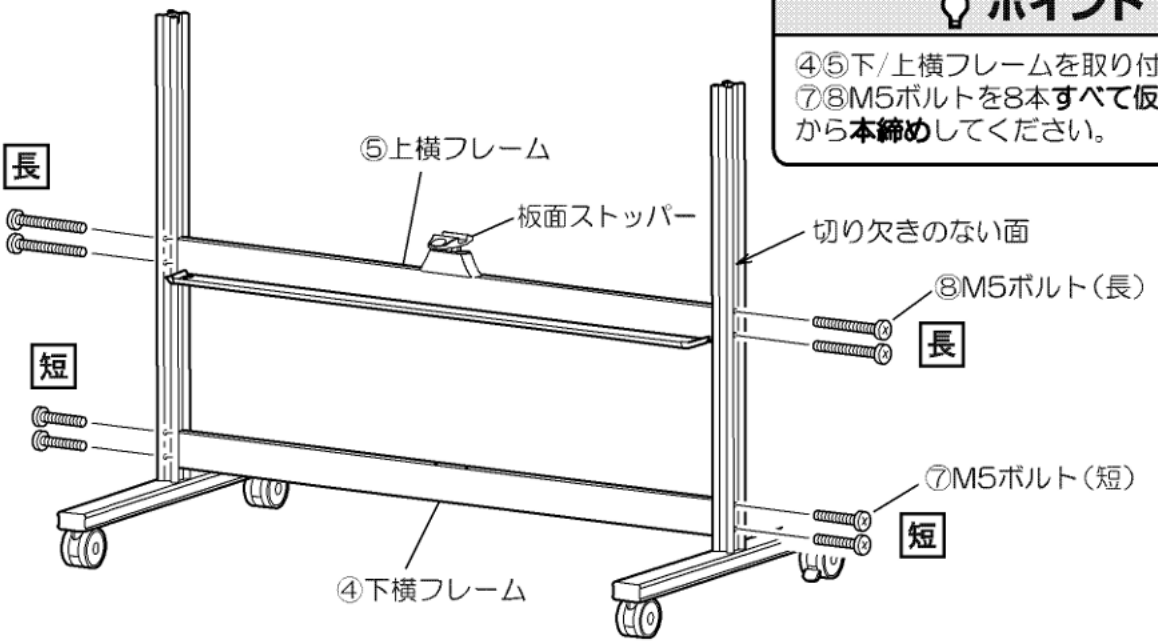


## 2. 板面の取り付け

**手順1.** ①板面の回転軸の溝を、支柱の切り欠きに差し込んでください。

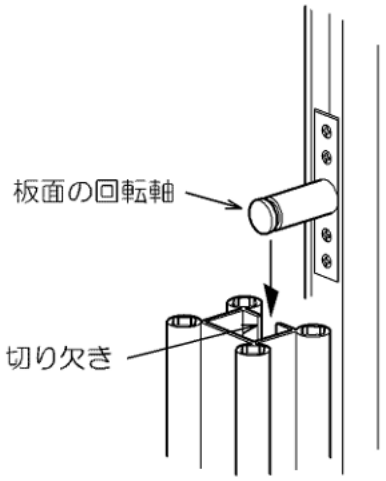


**⚠注意**

必ず2人で作業をしてください。
事故の原因になります。

**手順2.** 支柱に⑨キャップを切り欠きのある面を軸側に合わせて差し込んでください。

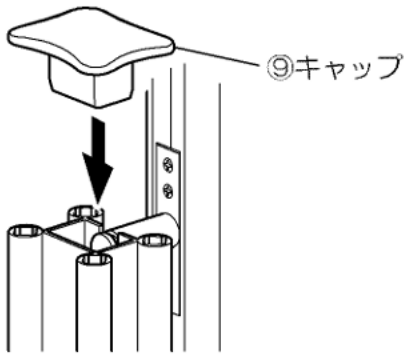


**手順3.** 板面にストッパーをかけ、固定してください。

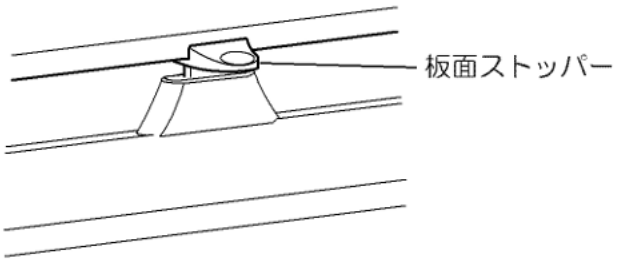


**プラス株式会社**

Z8420717